






- PL** Instrukcja montażu
- CZ** Návod k montáži
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instruction
- F** Model d'emploi
- HU** Szerelési útmutató
- I** Istruzione di montaggio
- NL** Handleiding voor de montage


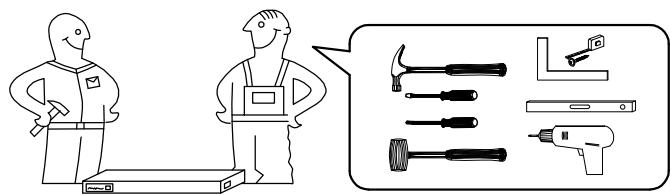


- RU** Инструкция по монтажу
- RO** Instrucționi de montare
- SK** Návod k montáži
- TR** Montaj talimatı


**⚠ Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attentionne • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárolag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Sűrűlő hatású tisztítószeret nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umedit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívny častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyile veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

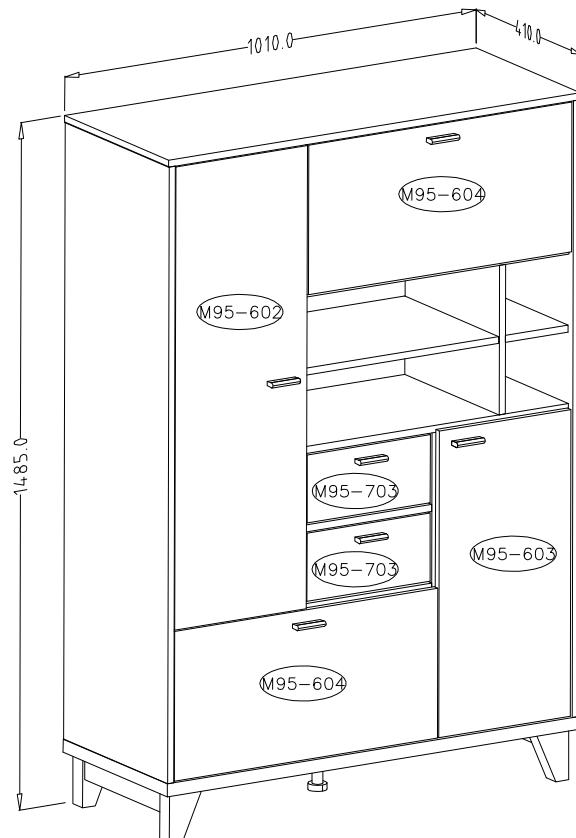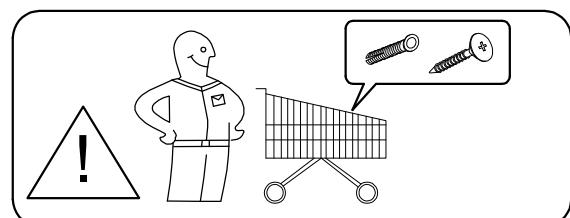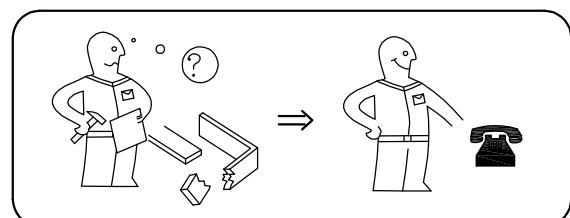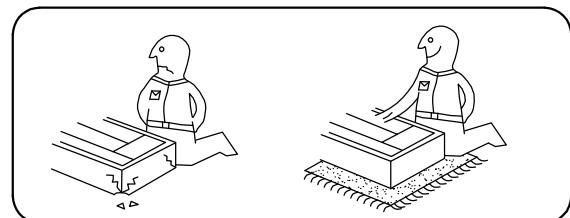

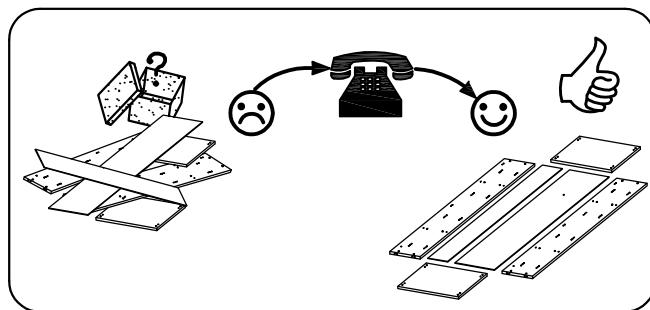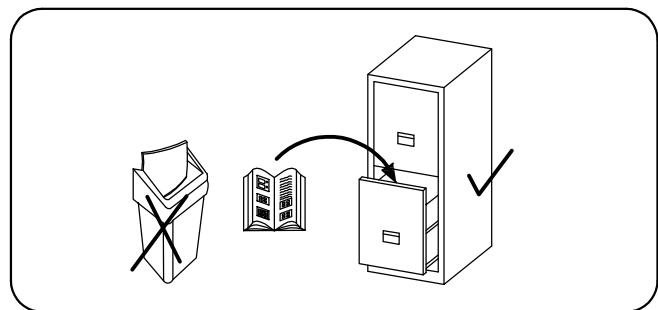


A horizontal metric ruler scale marked from 0 to 10 centimeters. Each centimeter is divided into 10 millimeters, with small tick marks at each millimeter interval. The numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are placed above the scale line.


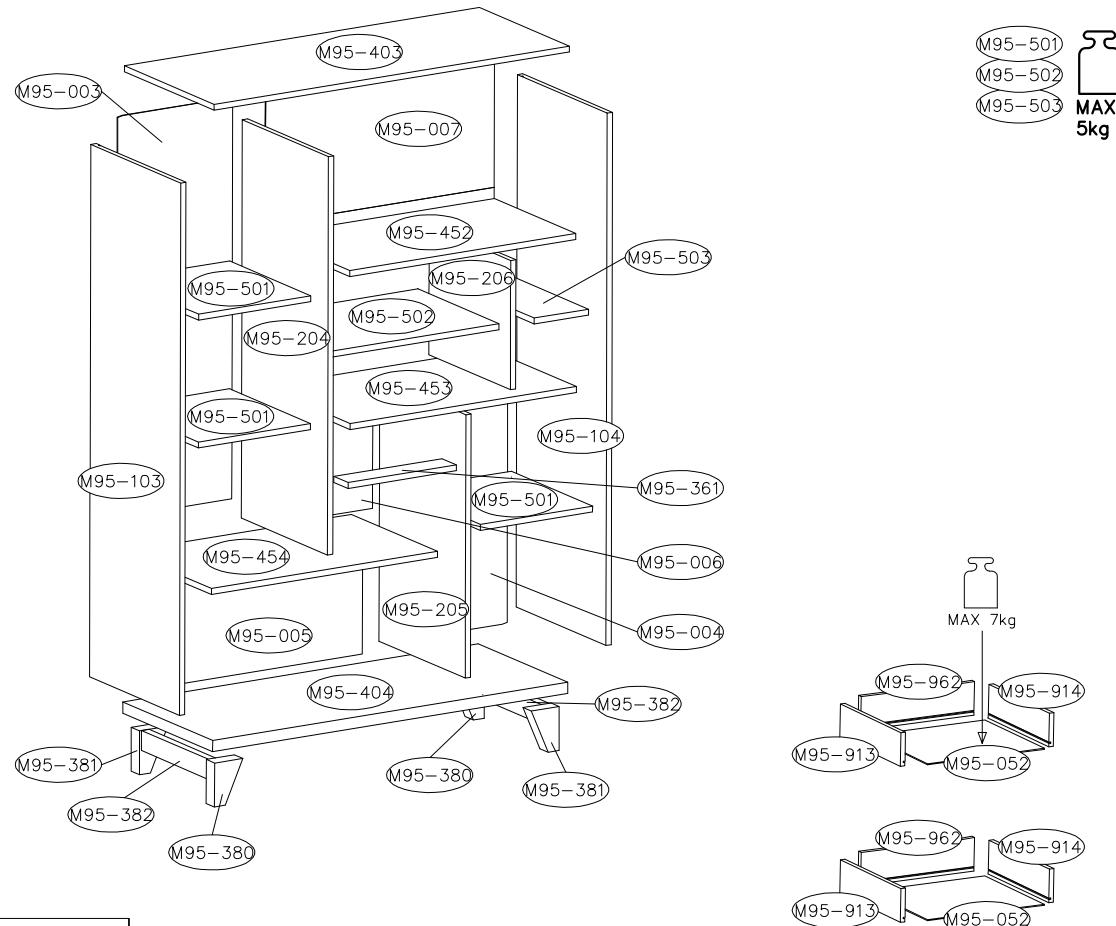


									M95-913	M95-052
A	B	E								
40	40	20								
C	D	F	8.0x30	6.3x13	3.5x13	3.0x15	4.0x30	5.0x50	7.0x70	Q
36	48	26	12	12	12	8	4	2	KPL	
L15	I1	I2	3mm	4mm	L-64	KR-8	KR-15	X	R1	J2
1	1	1	12	6	2	7	9	2	1	



1

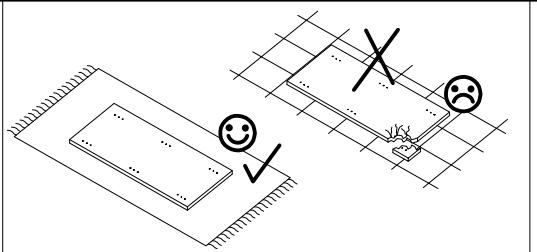

	A		B		D
4		4		4	

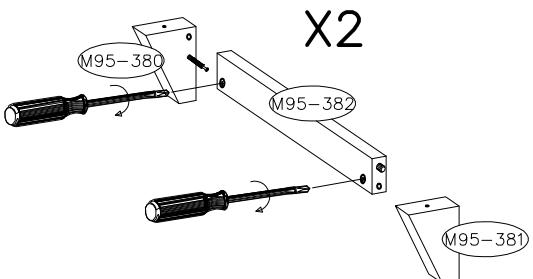
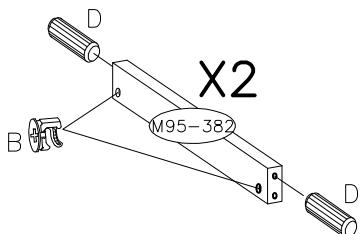


X2

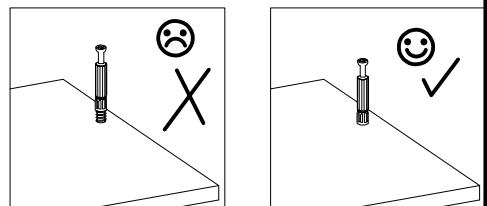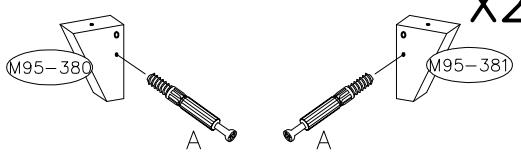


2



	I2		K3		L15		W8
1		4		1		4	

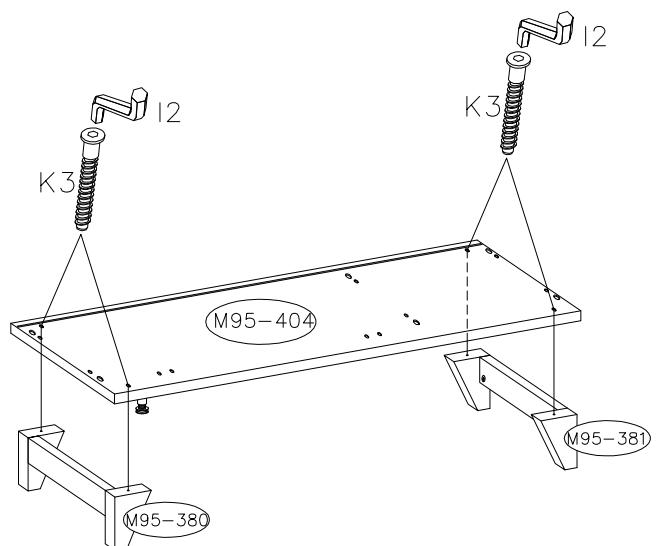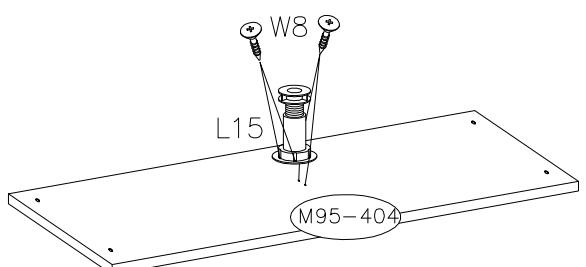

3




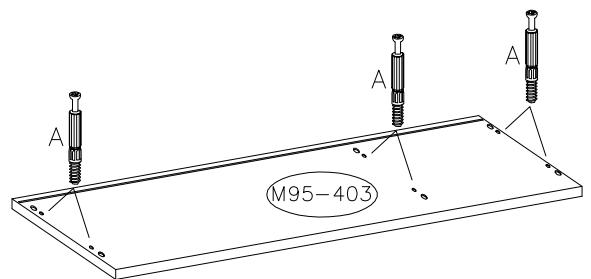


	A	X
12	2	

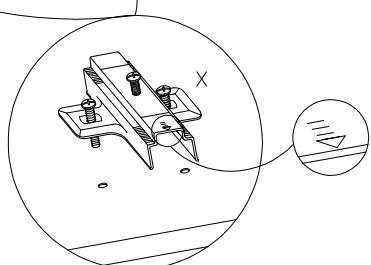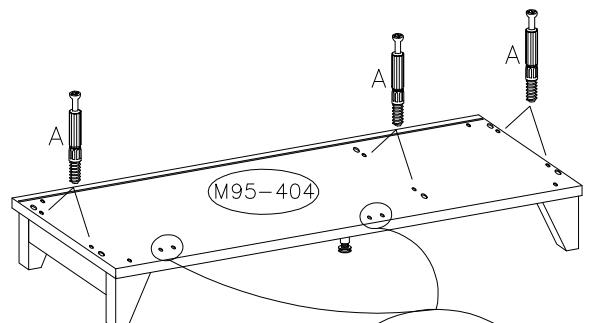


4

	Q
2	KPL

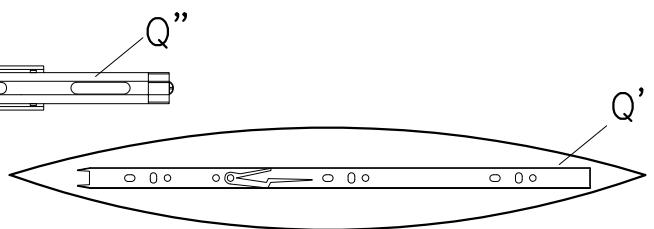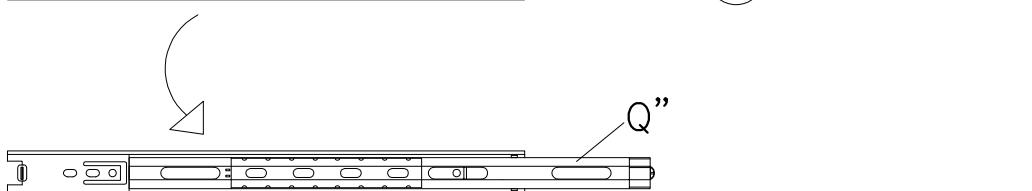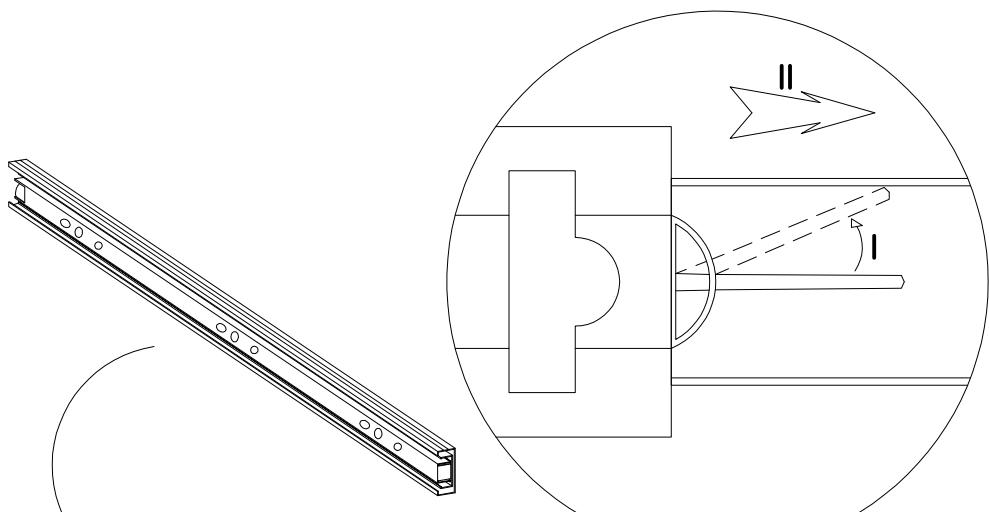


5

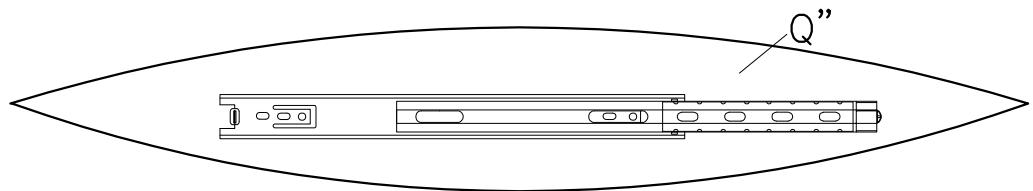


6.3x13
F

8

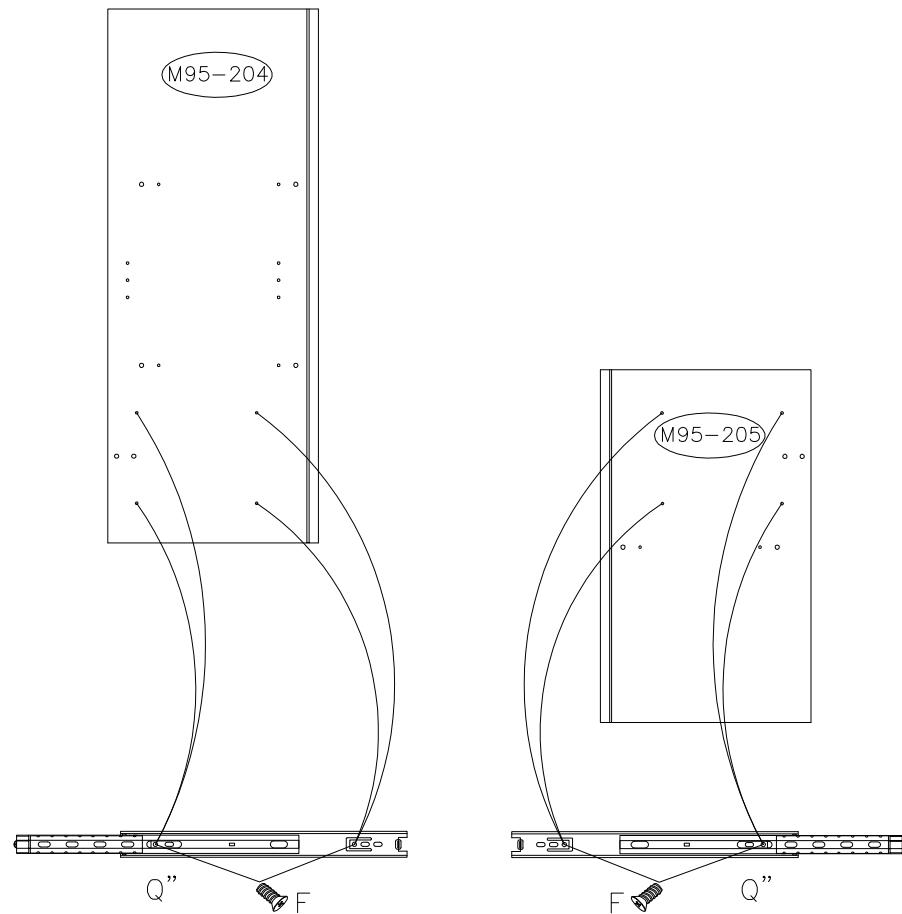


6

A	B	8.0x30
6	8	8

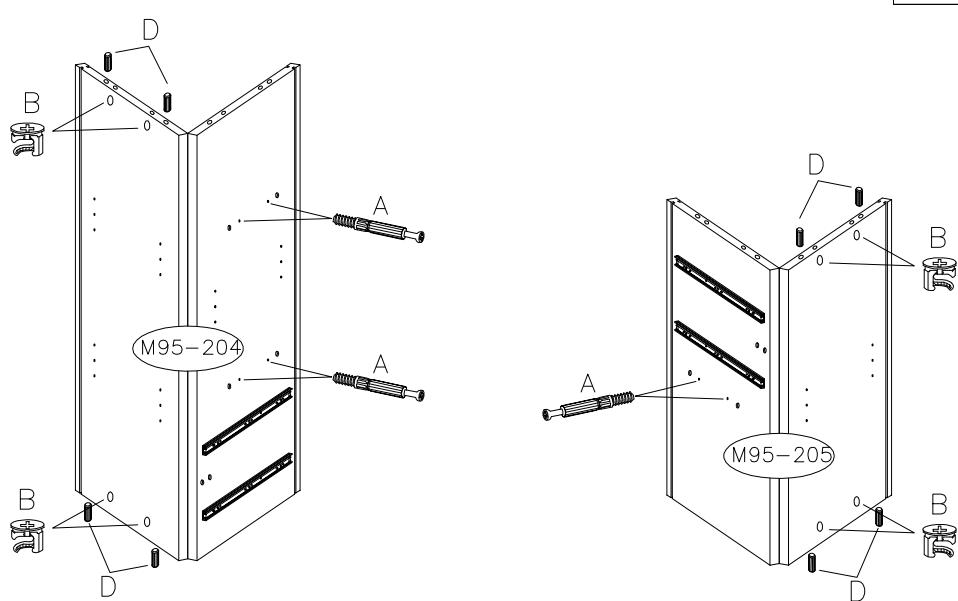


7

	A	 12	8.0x30	
6		12	12	5

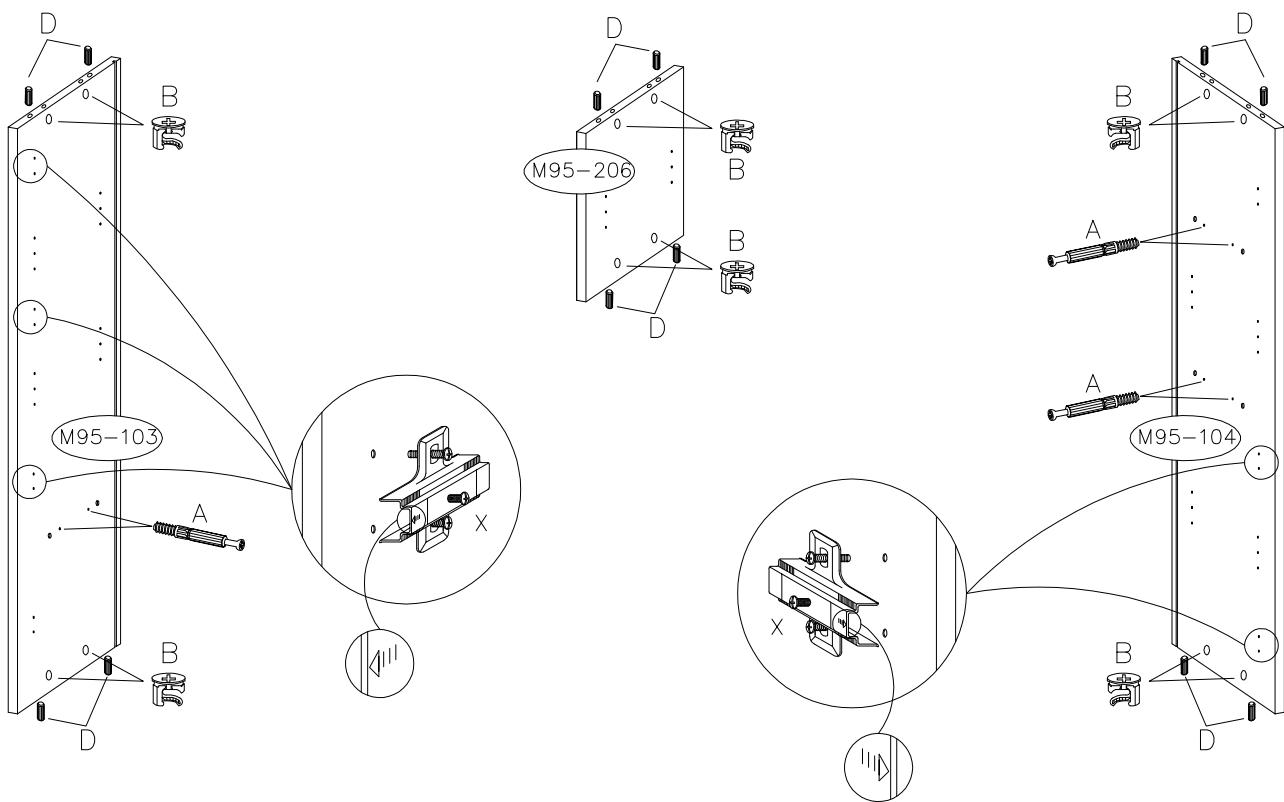


8


	A	 12	8.0x30	
8		12	16	2

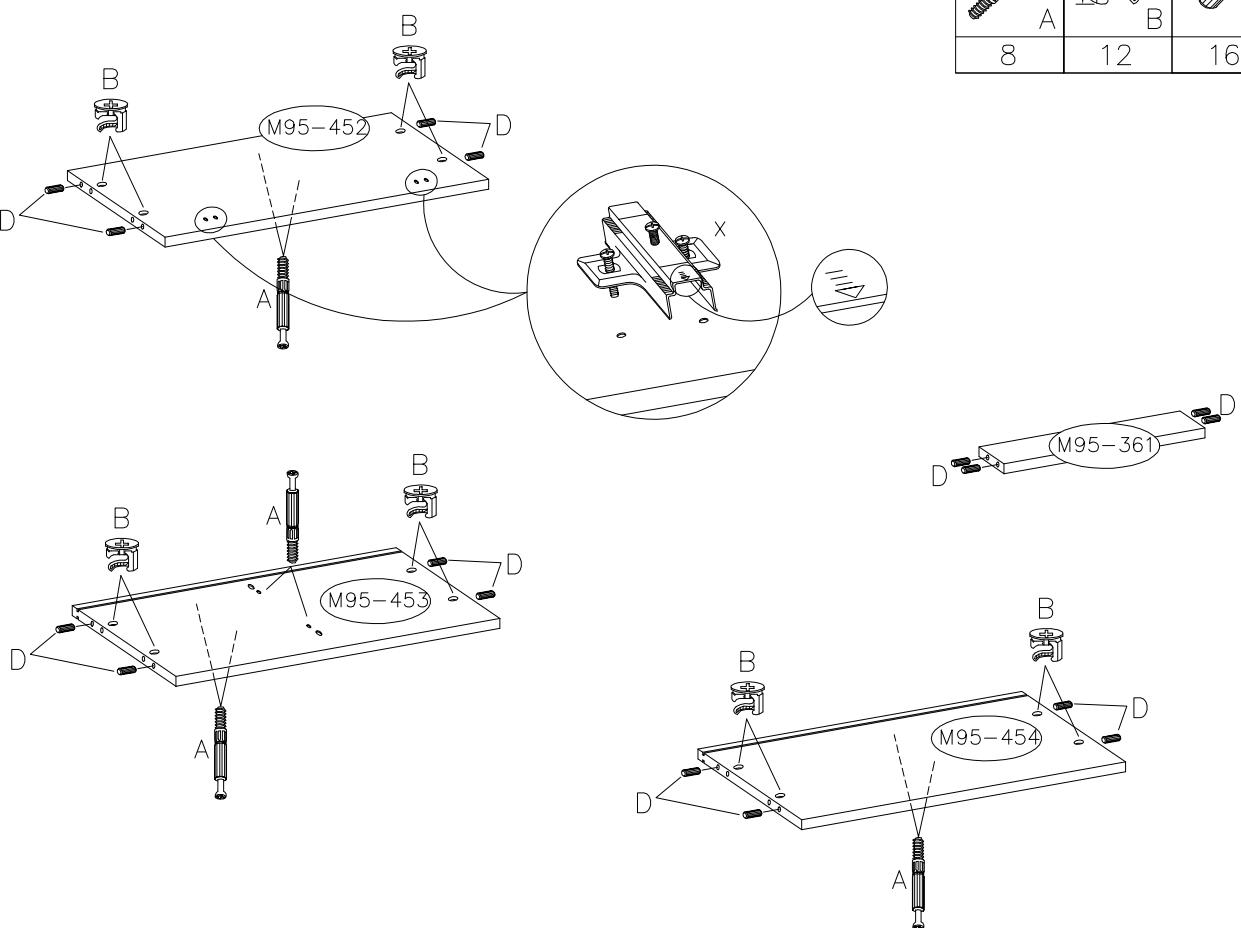


9

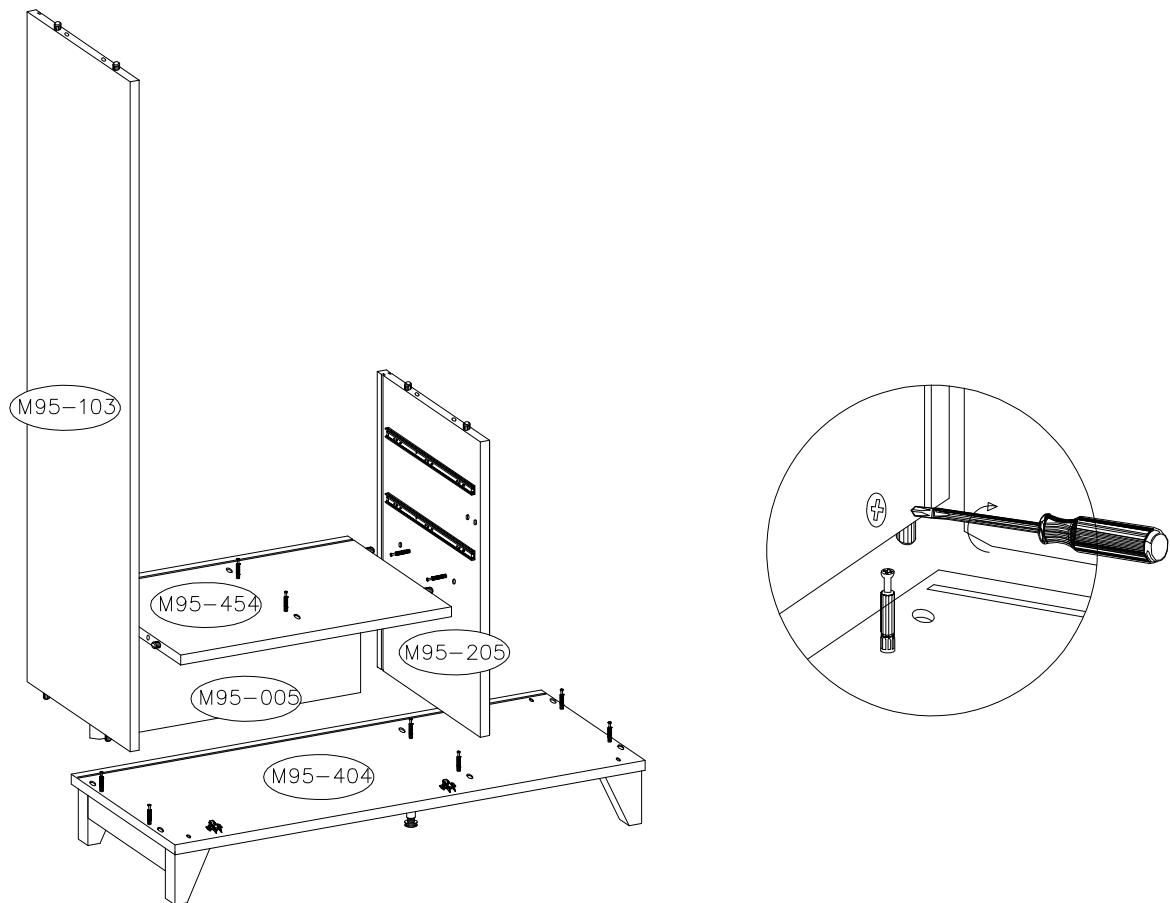


10

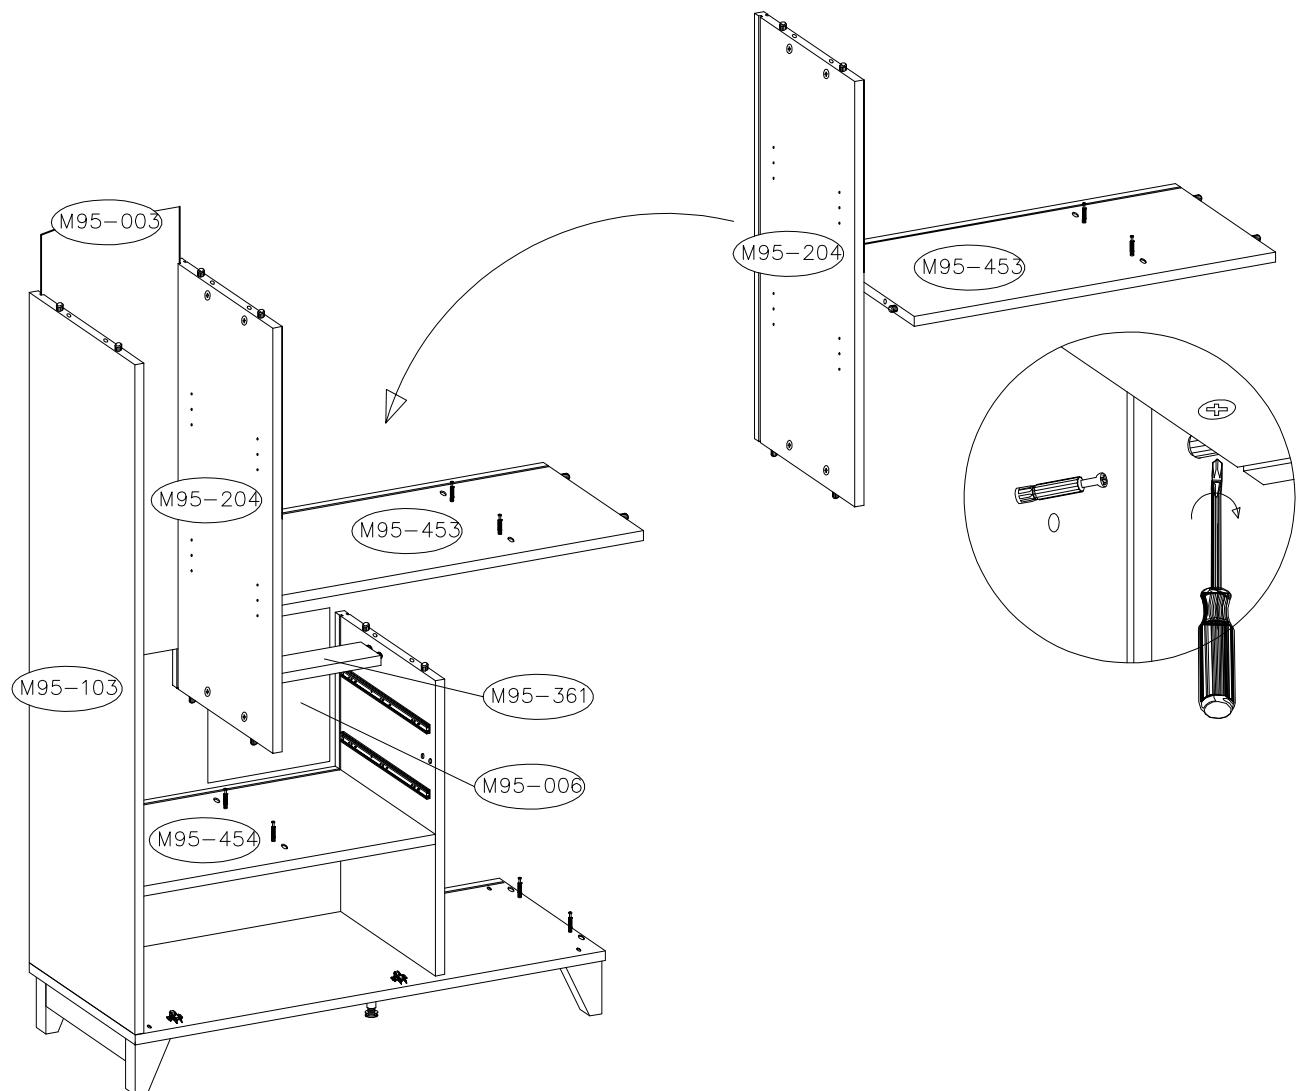



11

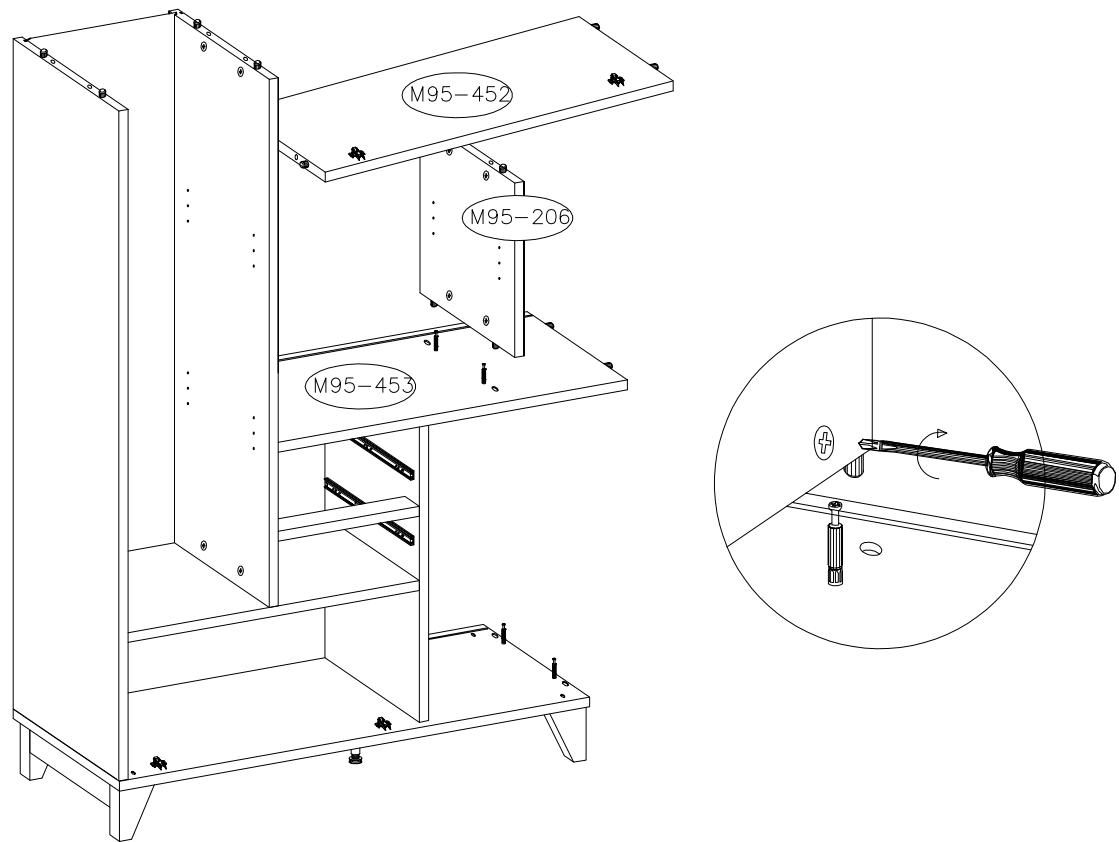




12

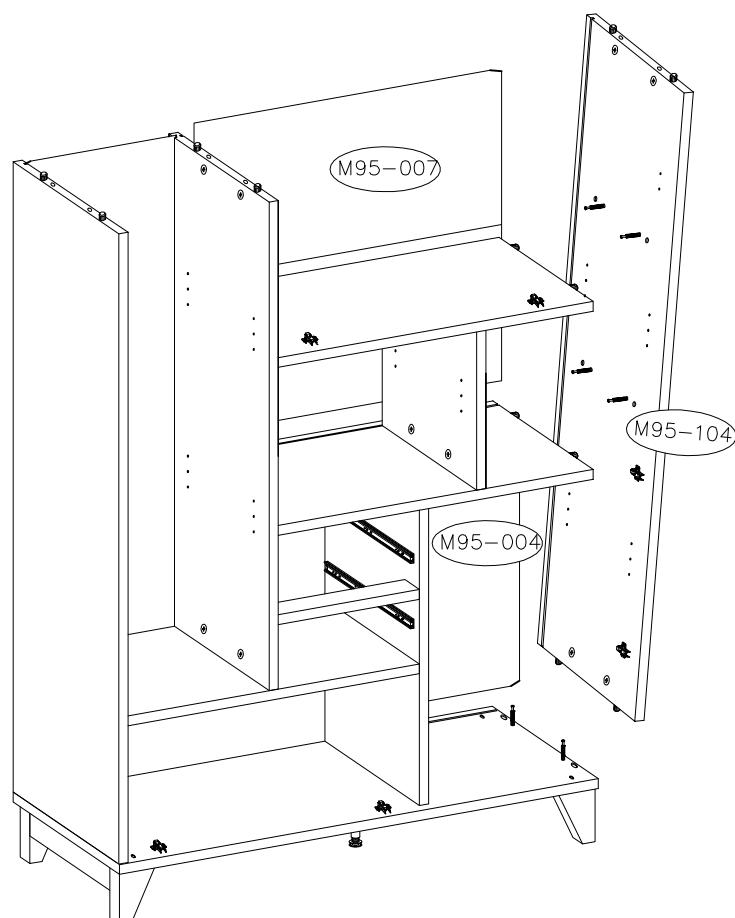


13

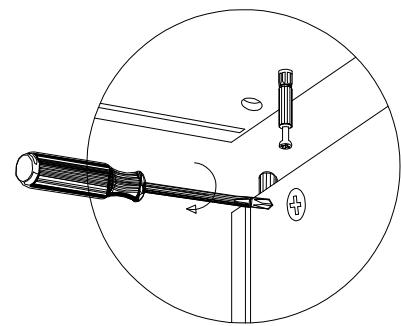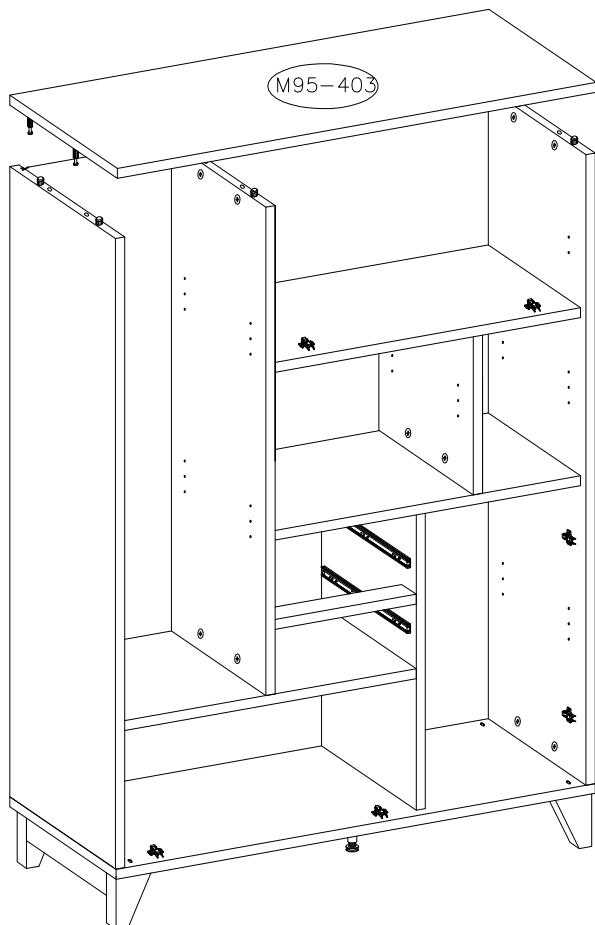


14

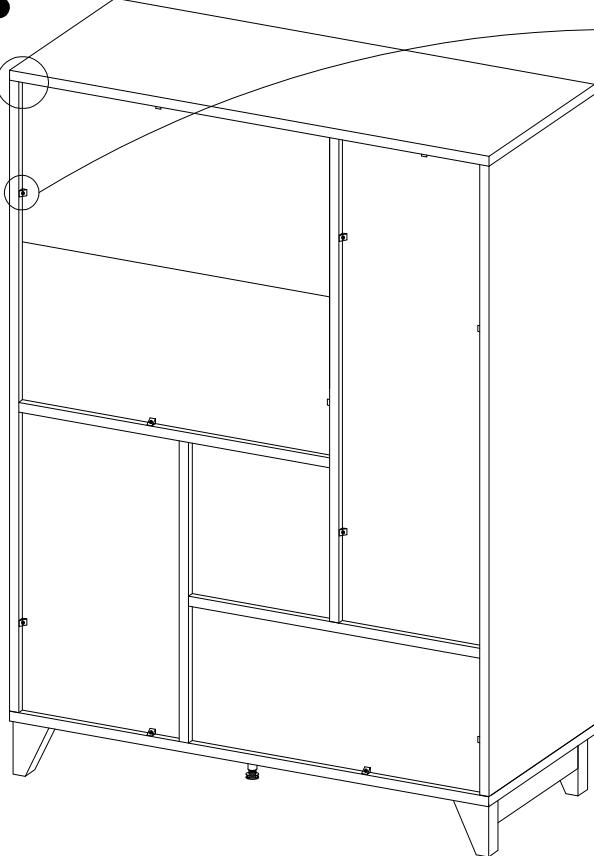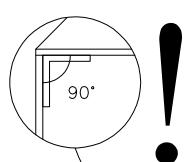

12

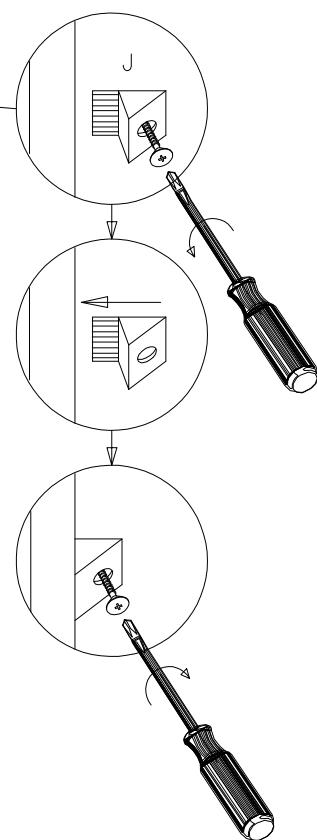


15

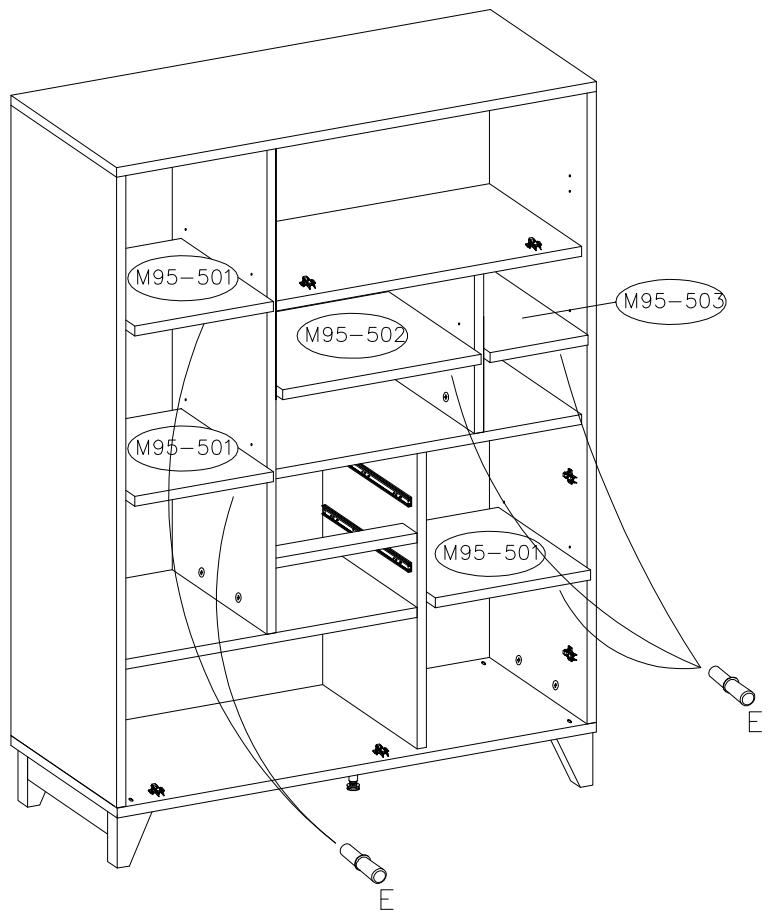


	C		E
32		20	

16

6.3x13 F	KR-8 Y1	KR-15 Y2	R1	3.0x15 W4
8	2	2	2	6

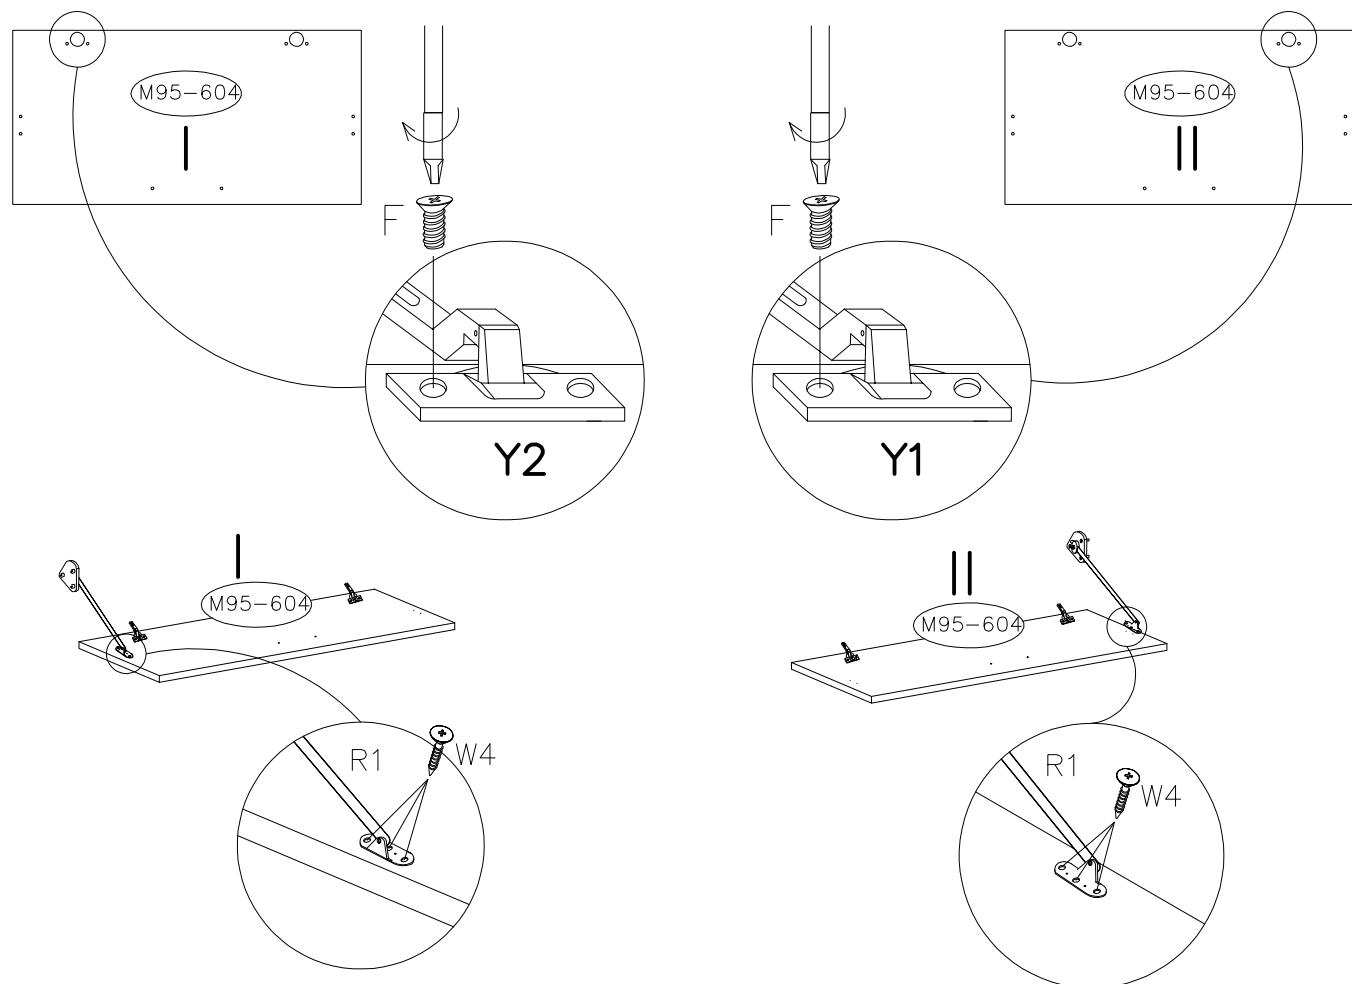

17

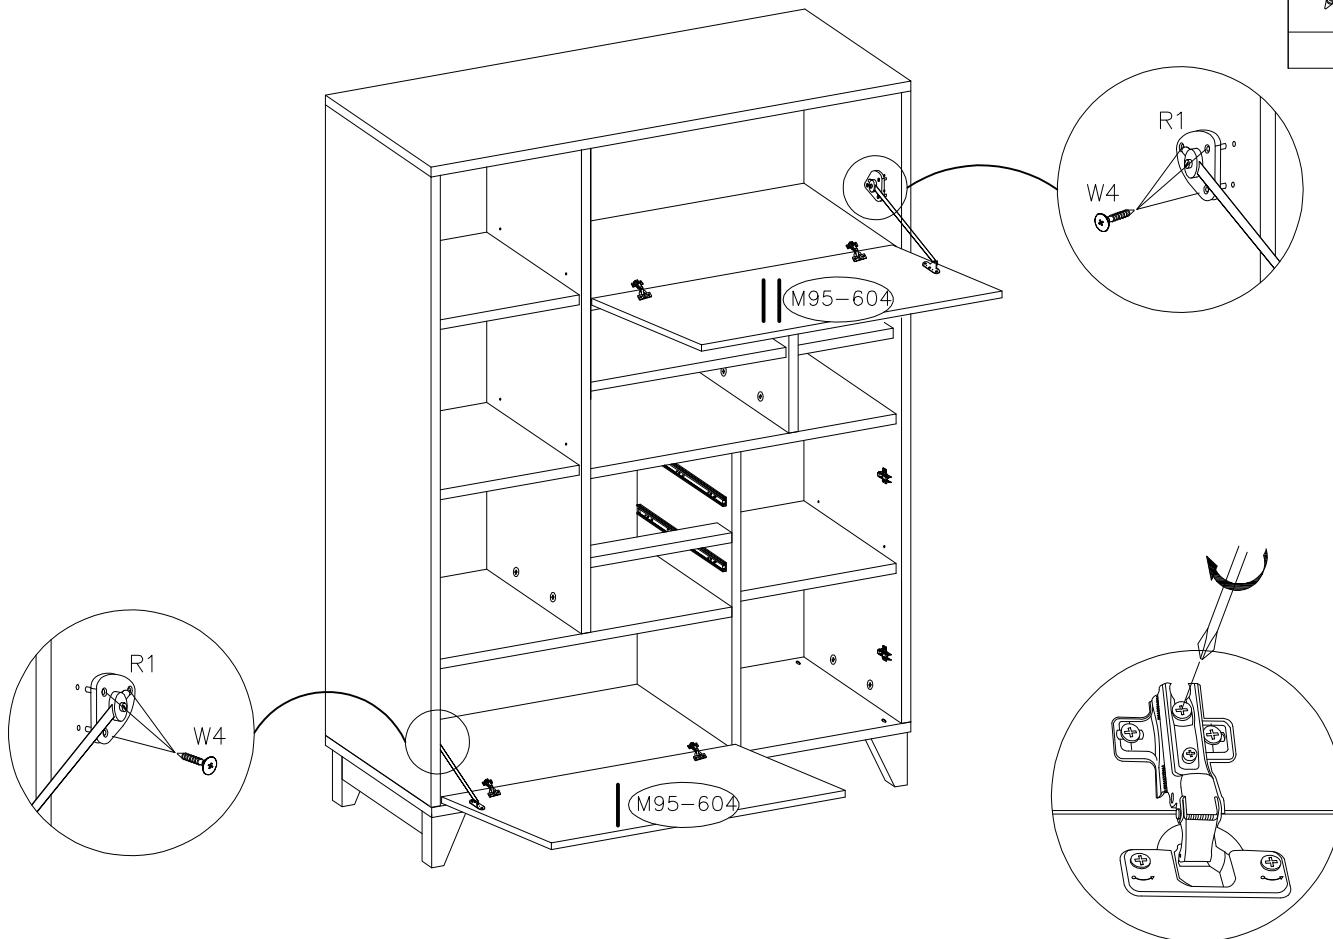


3.0x15

W4

6

18

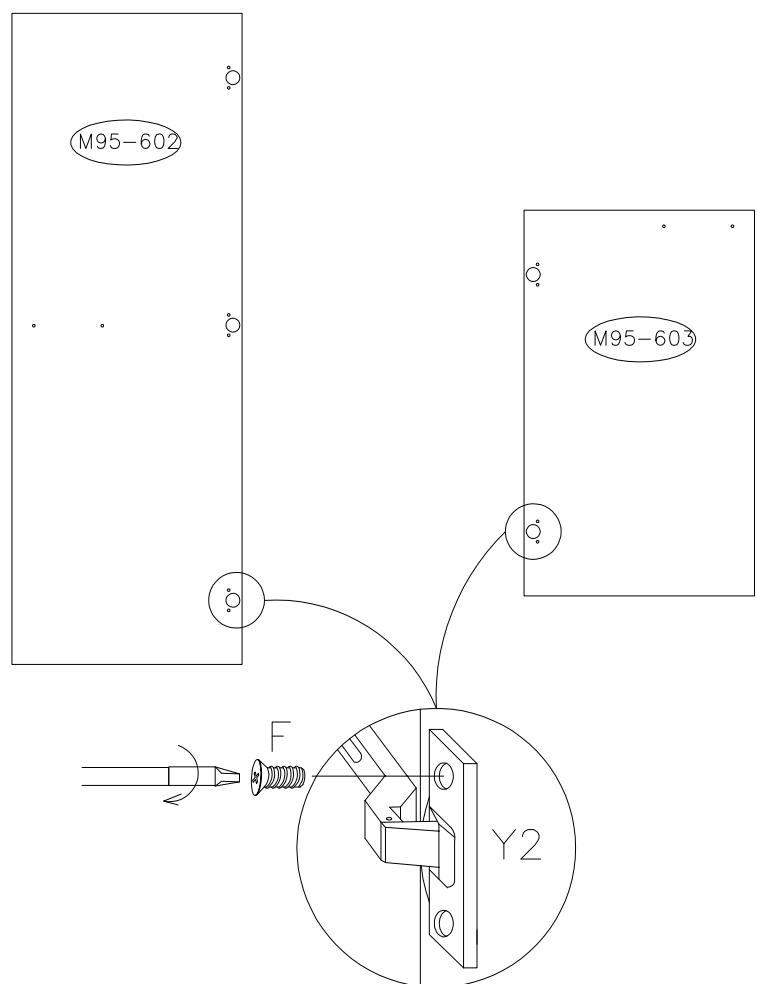

6.3x13

F



10

KR-15

Y2



5

19

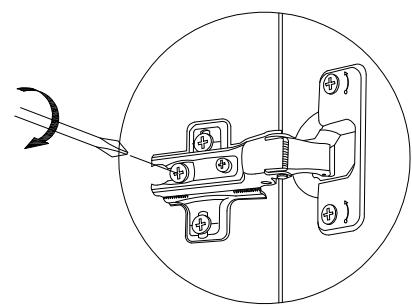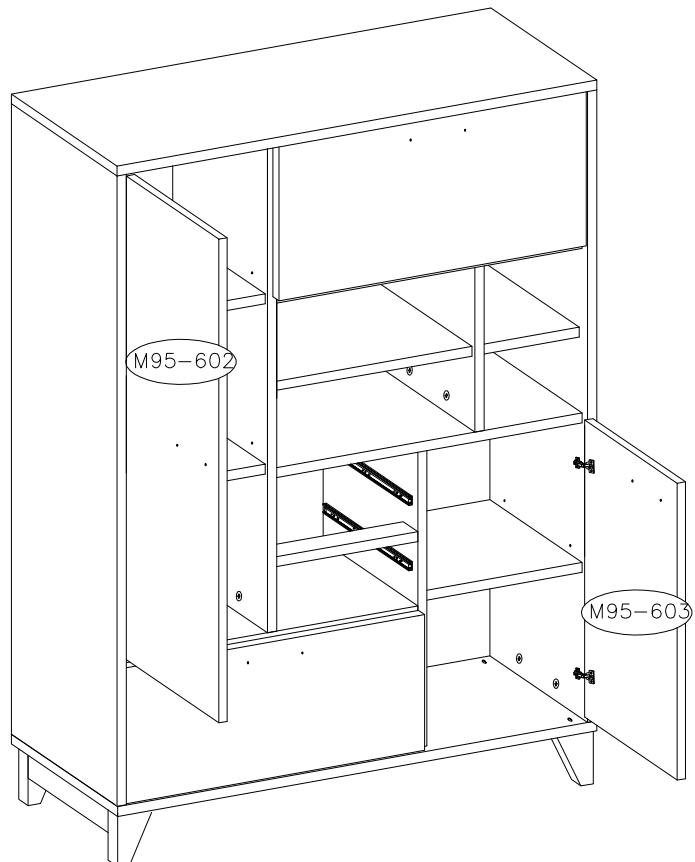



20

	A	D	K	I1
	4	8	8	1

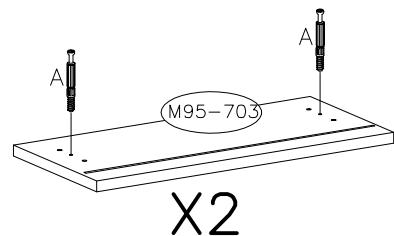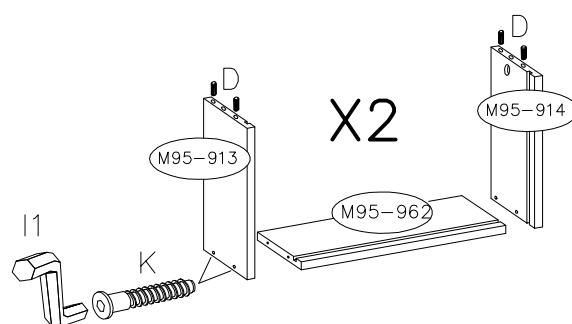


21

3.5x13
W8
8

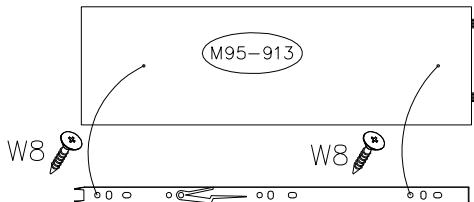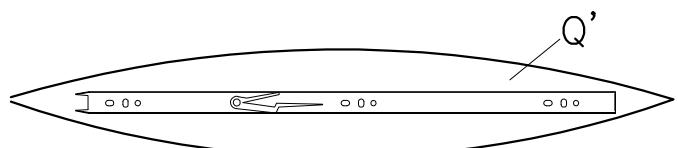


X2





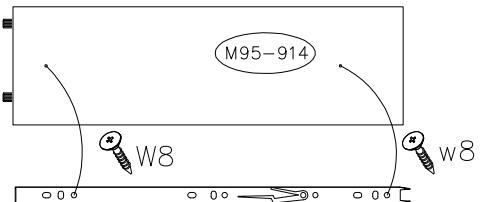




22

X2

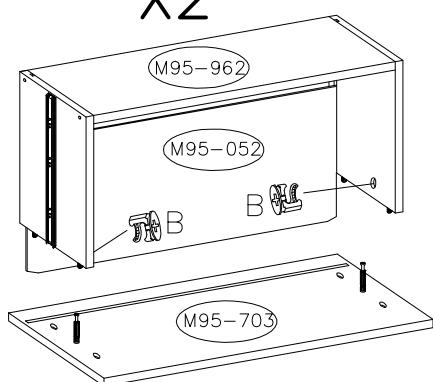


L-64 UA1 6	4.0x30 W13 12	C 4	B 12
------------------	---------------------	--------	---------

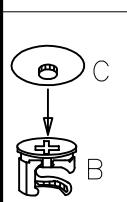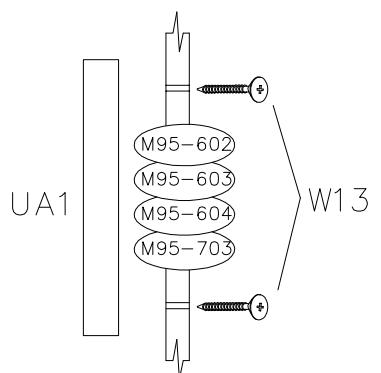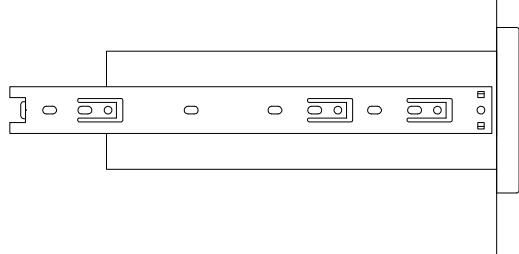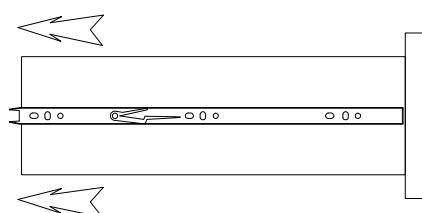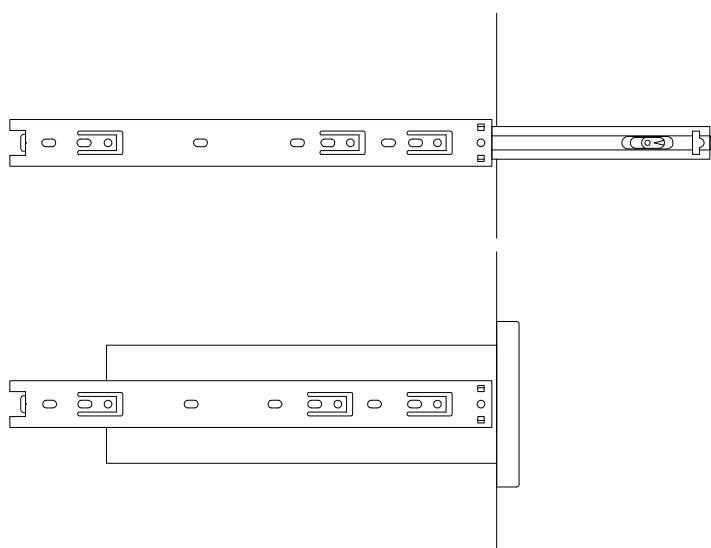



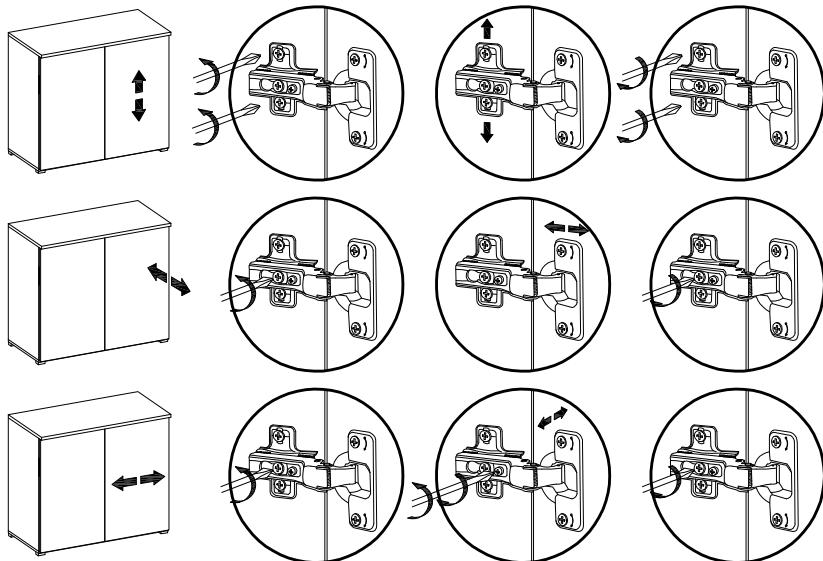
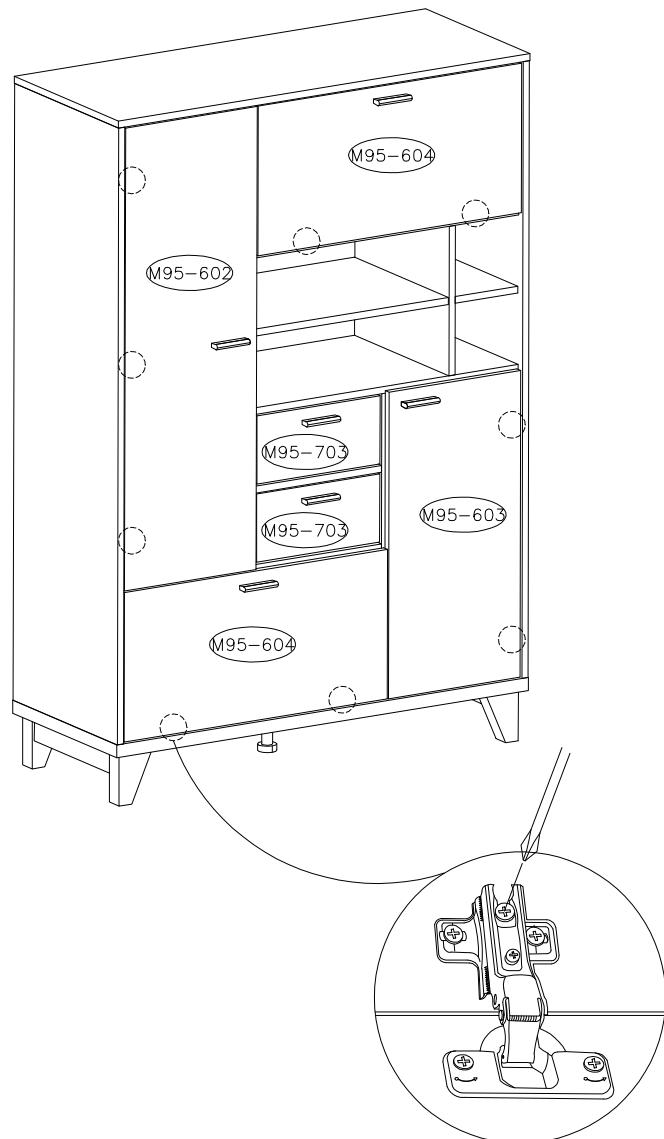


- F Mettre la porte (égaliser les gonds)
- I Regolare la porta (livellare le parentesi)
- D Turen einstellen (Scharniere justieren)
- GB Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- NL Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- PL Nastawic drzwi (wyrownac zawiasy)
- TR Kapilarin ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
- RU Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- RO Ajustați ușa (aliniatı balamalele)
- CZ Seřid'te dveře (vyrovnejte závěsy)
- SK Zrad'te dvere (vyrovňajte závesy)
- HU Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsánérokat)


1

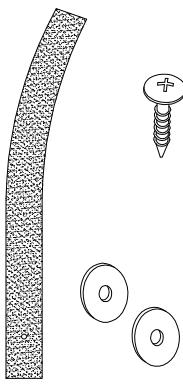


Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenie • Upozornenie • Dikkat	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalnych kółek mocujących.
CZ	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrnutiu - bezpodmínečne umiesteť! U některých typů stien může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes falípusoknál speciális típus kell használni!
RU	Обязательно установите крепления на стене во избежании опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete serveste ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienene použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvarın稳定性, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

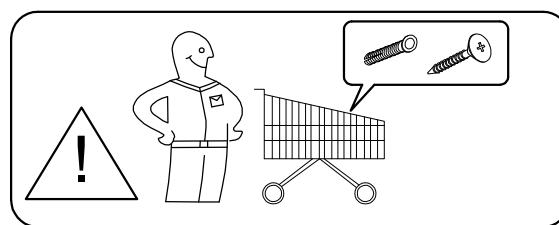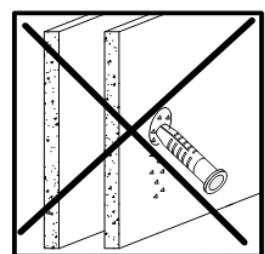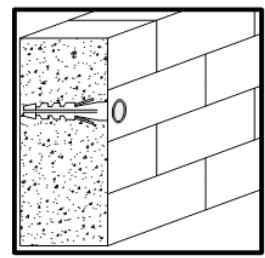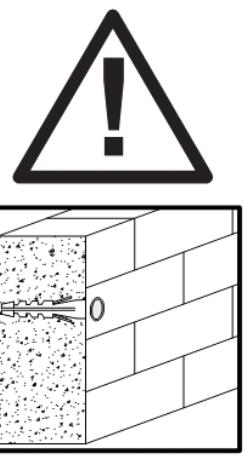

2a

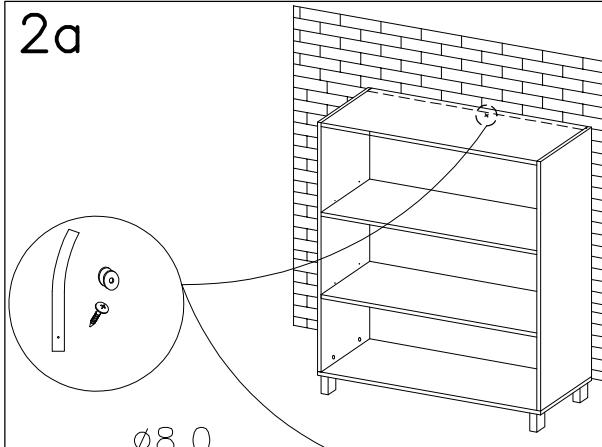

Ø8.0

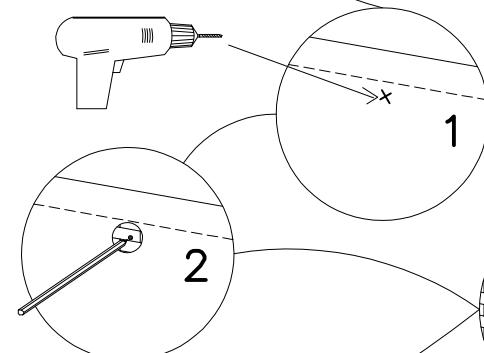

2b

