


ELEMENTS ÉLÉMENT

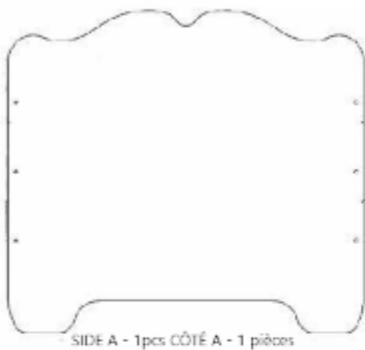

SIDE A - 1pcs CÔTÉ A - 1 pièces



SIDE B - 1pcs CÔTÉ B - 1 pièces



PLASTIC BATTEN OVERLAY x 24 pcs (20 pcs)
SUPERPOSITION DE SUPPORT DE LATTE EN PLASTIQUE x 20 pièces (24 pièces MODÈLE 160x80)




SUPPORT FRAME BAR x 10 pcs (12 MODEL 160x80)
SUPPORT DE CADRE DE RAIL X 10 pièces (12 pièces MODÈLE 160x80)



BED SIDE SLATS x 2 pcs
LATTES CÔTÉS DU LIT - 2 pièces



CONNECTING STRIP x 1 pcs
BANDE DE CONNEXION x 1 pièces

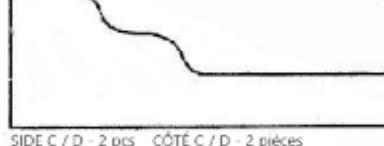


①

At first


Screw the side slats to the bed with screws No. 3 in 8 points (9 points model 160x80) keeping distance 17 cm (see figure 1A)

En premier

Visser les lattes latérales au lit avec les vis n° 3 en 8 points (9 points modèle 160x80) en gardant une distance de 17 cm (voir figure 1A)

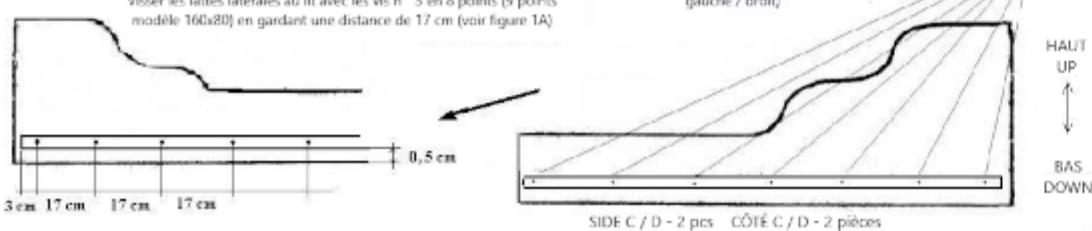

2

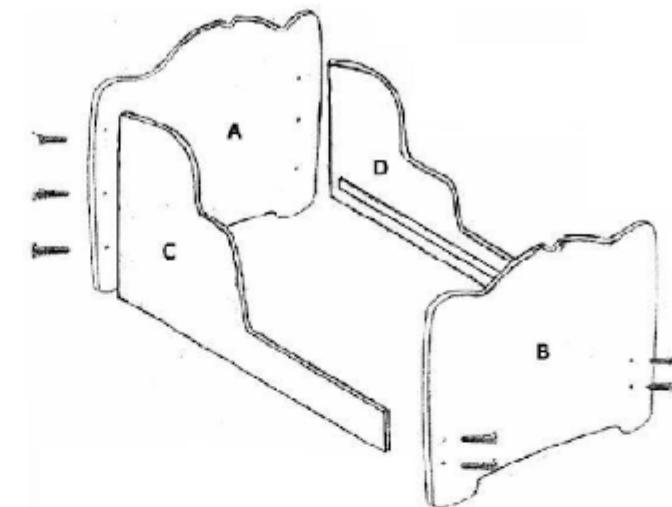


Twist bed sides with the back and front using the allen key and confirms

Visser les côtés du lit avec le dos et la paroi avant avec la clé à six pans et les vis de Confirmat

3



Connect support frame bar and 2 plastic batten rack overlays with screwdriver.

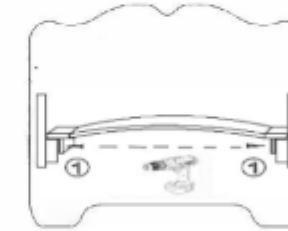


Then screw int into the side slats placed on the both sides of the bed.



Ensuite, vissez-le sur les lattes latérales des deux côtés du lit.

4

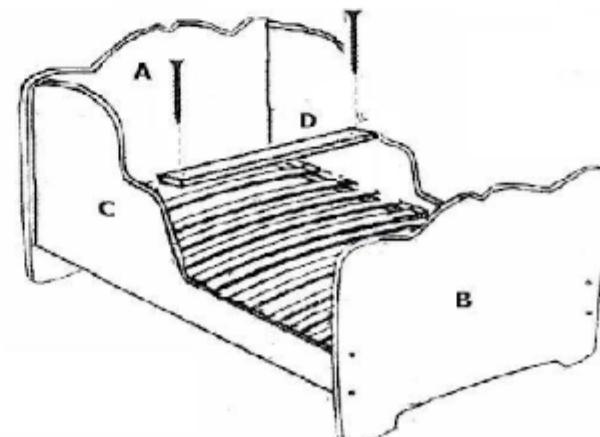

Finally, we screw on the central the connecting strip with screws to the bed sides

Enfin, on visse au centre la bande de liaison avec des vis sur les côtés du lit